


까로 바오 사용설명서

Carro Bao

조립 전에 설명서를 읽어주세요.

조립 후에는 설명서를 보존하시고, 필요 시 사용 하세요.

까로 홈페이지(www.carro.kr)를 방문하시면 사용설명서 보기 및 다운로드를 하실 수 있습니다.

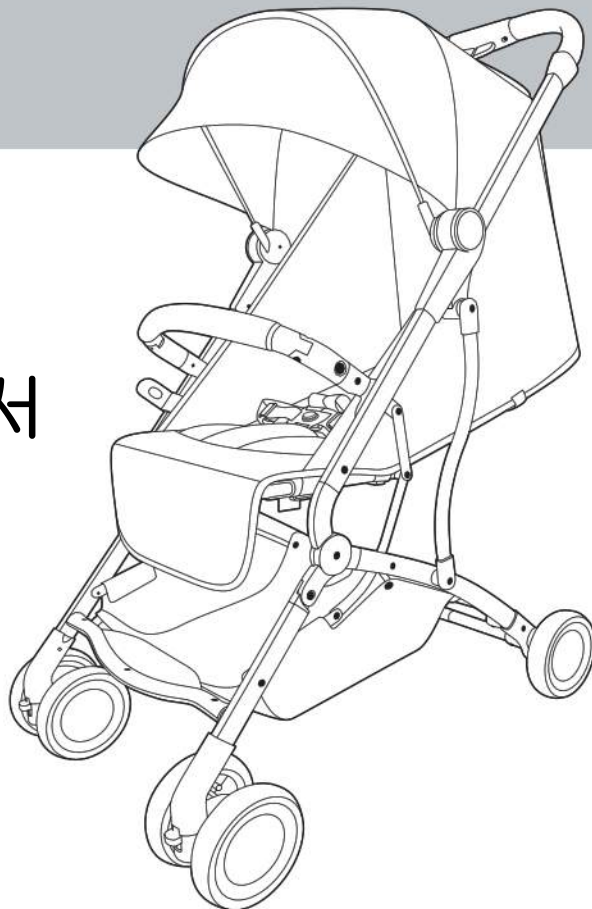

주의사항

아이의 안전을 위해서 주의사항을 잘 읽어주십시오.

- 본 제품의 사용 연령은 생후 0개월 - 36개월 입니다.(KC 기준)
- 아이가 유모차에 탑승해 있을 때는 시선을 떼지 마십시오.
- 아이가 유모차 탑승시 반드시 안전벨트를 착용하고, 수시로 벨트를 확인해주십시오.
- 아이가 유모차에 탑승하여 운행시 등받이 각도 조절을 하지 마십시오.
- 유모차를 접고 펼 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 유모차가 확실히 퍼졌는지 확인하십시오.
- 유모차가 멈춰있을 때는 반드시 브레이크를 걸어주십시오.
- 계단이나 에스컬레이터에서의 사용을 금합니다.
- 아이들이 유모차에 매달려 노는 것을 금합니다.
- 아이가 유모차에 혼자 서 있게 하지 마십시오.
- 아이 혼자 유모차에 오를 경우 유모차가 넘어져서 다칠 수 있으니 주의하십시오.
- 유모차가 넘어질 수 있으니 핸들에 물건을 걸어두거나, 캐노피 위에 물건을 놓지 마십시오.
- 본 유모차는 2명의 아이가 동시에 사용할 수 없습니다.
- 장바구니에 넣을 수 있는 물건의 최대 무게는 3kg 입니다.
- 유모차에 탑승할 수 있는 최대 무게는 22kg 입니다.
- 화재의 위험이 있으므로 유모차를 불 가까이 두지 마십시오.
- 유모차의 등받이 각도가 150도 이하에서는 0개월 - 6개월의 아이를 탑승시키지 마십시오.
- 사용 중 부품이 깨졌거나 분실된 경우 사용을 중지하고 새 부품으로 교체 후 사용하시기 바랍니다.
- 유모차 사용 전에 반드시 본 설명서에 제공된 내용을 참조하여 조작 및 사용하셔야 하며, 본 설명서를 따르지 않을 경우 아이들의 안전에 영향을 줄 수 있습니다.

A/S는 정품 등록을 해주셔야 접수할 수 있으며 정품등록 시에는 받으신 제품 박스의 운송장 번호 또는 구매 영수증을 첨부해주셔야 정품등록이 완료 됩니다.

목 차

제품특징	02
제품 구성품	03
조립 순서	04
사용 설명	05
유모차 고장 증상 과 처리 방법	09
사용시 유의사항	10
A / S 안내	13

제품 특징

- 5.0kg의 초경량 유모차
- 3단 접이식 햇빛가림 캐노피
- 심플하고 미려한 경량알루미늄관 사용
- 앞바퀴 360도 회전 및 직진 고정 버튼
- 뒷바퀴 원터치 브레이크
- 앞.뒤 전문 서스펜션 장착으로 노면의 충격완화
- 무단의 등받이 각도조절로 원하는 만큼 자유롭게 조절가능
- 손쉬운 안전가드 탈부착
- 원터치 5점식 안전벨트 장착
- 한손으로 빠른 접기 가능
- 손쉬운 시트 분리로 자가 물세탁 가능

구성품

박스 개봉 시 구성품을 확인하세요 : 본체 , 앞바퀴 2개



앞바퀴 x 2



본체 x 1

조립순서



01

화살표 방향으로 잠금 장치를 풀어 줍니다.



02

그림과 같이 유모차 손잡이를 들어 유모차를 펴니다.



03

그림과 같이 유모차를 완전히 펴줍니다.



04

가

사용설명



05

안전벨트 풀기
그림과 같이 엄지손가락 위치를 누르면 풀립니다.



안전벨트 채우기
왼쪽 그림의 화살표 방향으로 클립을 가운데로 모아 끼우면 채워집니다.



06

브레이크 풀기
왼쪽 그림의 화살표와 같이 브레이크 페달을 위쪽으로 올립니다.



브레이크 걸기
왼쪽 그림의 화살표와 같이 브레이크 페달을 아래로 내립니다.

사용설명



07

발 받침대 펴기
그림과 같이 시트
하단의프레임을 잡아
당깁니다.



08

발 받침대 접기
그림과 같이 시트
하단의프레임을 넣어
줍니다.



펴진 상태

접힌 상태

사용설명



09

안전가드 분리하기

그림의 화살표 방향의 버튼을 누르면 분리하실 수 있습니다.



10

앞바퀴 방향 조절

그림의 화살표 방향과 같이 버튼을 아래로 내리면 360도 방향으로 회전합니다.



직진으로 고정하고자 할 경우 그림의 화살표 방향과 같이 버튼을 위로 올리면 됩니다.


사용설명



11

등받이 조절하기

등받이 뒷쪽의 조절 버튼을 이용하여 원하는 각도로 조절이 가능합니다.

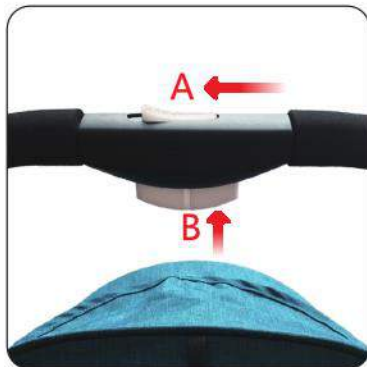

12

유모차 접기

왼쪽 그림과 같이 A버튼을 화살표 방향으로 밀면서 B버튼을 동시에 눌러 손잡이를 아래로 내리면 오른쪽 그림과 같이 간단하게 접을 수 있습니다.



유모차 고장 증상 과 처리 방법

고장 증상 및 상태	발생 원인	처리 방법
바퀴가 원활하게 회전하지 않을 경우	바퀴 사이에 이물질이 끼어서 생김	이물질을 제거해준다.
	바퀴 베어링 파손 시	a/s를 신청하여 새 베어링으로 교체 요청
	바퀴축과 바퀴 마찰이 심해 뽁뽁할 때	소량의 윤활제를 도포한다.
	초과 중량 또는 외부 충격으로 축이 휘 경우	a/s를 신청하여 바퀴축 교체 요망
바퀴 또는 플라스틱 파손	외부 충격이나 온도 차가 커서 생긴 파손	a/s를 신청하거나 파손 부품을 교체한다.
브레이크가 걸리지 않을 경우	브레이크 패달의 유격이 클 때	느슨해진 부분을 조이거나 a/s를 신청한다.
직진 또는 360도 방향 전환이안될 경우	사용 중 큰 충격을 받아 차체가 변형된 경우	a/s를 신청한다.
	앞바퀴의 결속구에 이물질이 끼었을 경우	이물질을 제거해준다.
접히지 않을 경우	앞바퀴가 직진 방향으로 고정되었을 경우	직진 버튼을 풀어 360도 회전으로 바꿔준다.
	시트 장착이 잘못되어 주름이 생겼을 경우	시트를 올바르게 다시 장착해준다.
	기타 (내부 결속구 문제 등)	a/s를 신청한다.

사용시 유의사항

1. 사용 전 항상 나사의 조임 상태 여부, 부품 또는 바퀴의 파손은 없는지 살펴보셔야 합니다.
아이들의 안전을 위해 유모차의 문제 발생시에는 사용을 중지 하십시오.
2. 습한 곳, 영하 15도 이하 또는 영상 35도 이상에서 장시간 사용이나 보관을 피하십시오.
그렇지 않으면, 부품에 녹이 발생되거나 노화 등의 원인으로 제품 수명이 단축될 수 있습니다.
3. 시트세탁 : 고정 버튼과 클립을 풀어 분리한 후, 중성세제를 이용하여 손 세탁 후 서늘한 곳에서 건조시킵니다.
뜨거운 물에 담그거나, 표백제 사용 및 세탁기를 이용한 세탁이나 탈수는 안됩니다.
4. 프레임이 오염되었을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.
5. 주기적으로 유모차를 점검하셔야 하며, 유모차에 문제가 있다면 바로 a/s를 신청하시기 바랍니다.
6. 강한 햇빛에 장시간 노출하는 것을 피해주십시오. 장시간 노출 시에는 부품 노화와 원단 탈색이 일어날 수 있습니다.
7. 각각의 움직이는 부분(바퀴 관절부 등)에 기계 윤활유를 도포하지 마십시오.
기계 윤활유 도포 시 이물질이 붙어 관절 부분의 원활한 움직임을 방해하므로 희석식 윤활제를 소량 투여하십시오.

유모차 A/S 카드

사용자 성명 _____ 전화번호 _____

구매한 곳 _____ 구매일자 _____

A/S 받은 기록

일 시	A/S 받은 내용	사용자 서명	비 고

★ A/S 신청 접수는 까로 홈페이지 www.carro.kr 에서 하실 수 있습니다.

A/S 안내

- 구매 후 10일 이내에 제품에 하자가 있는 경우 판매처 (구입처)로 문의하시기 바랍니다.
- 제품을 조립하여 사용하신 후에는 교환 및 반품이 불가 합니다.
- 초기 불량 시에도 A/S는 부품 교환으로 대체될 수 있습니다.
- 무상 보증 기간(고객 과실 및 소모품 제외) 은 1년이며, 무상 보증 기간이라도 왕복 택배 배송비는 고객님 부담 입니다.

[소모품 예시]

- 핸들 스펀지
- 원단 (직물커버) 및 봉제
- 바퀴
- 페인트도장
- 그 외 사용에 따른 자연 소모제 부품

[A / S 신청 접수 안내]

- 가로 홈페이지 (www.carro.kr) 에 회원가입 후 먼저 정품 등록을 하시고, a/s 신청 접수를 직접하시는 것이 가장 정확하고 빠른 방법 입니다.
- a/s 접수 후 2-3일 내로 담당자가 확인한 후 고객님께 전화를 드린 후 처리 하게 됩니다.
- 정품 등록 시에는 반드시 구매 영수증 또는 택배 송장 이미지를 첨부하셔야 합니다.
구매영수증을 이미지로 보관하시면 편리합니다. (온라인 구매인 경우 해당 사이트 거래내역서 화면 캡처 가능)
- 기타 궁금하신 사항은 고객센터 (02-817-0233) 로 문의하시기 바랍니다.

모델명 : 까로 바오

주요재질 : PA, 알루미늄관, 폴리에스테르

홈페이지 : <http://www.carro.kr>

고객센터 : 02-817-0233